

Aménagement paysager

Paysagement - Tondeuses rotatives à moteur

Sur cette page

[Que doit-on faire avant d'utiliser une tondeuse à moteur?](#)

[Quelles choses ne doit-on pas faire avec une tondeuse à moteur?](#)

[Quelles précautions doit-on prendre avec une tondeuse à moteur?](#)

Que doit-on faire avant d'utiliser une tondeuse à moteur?

Formation

- Lire, comprendre et suivre les instructions du manuel d'utilisation du fabricant.
- S'assurer d'avoir reçu une formation complète sur la façon d'utiliser la tondeuse à gazon. Par exemple, votre superviseur doit vous montrer comment utiliser la tondeuse et doit vous observer jusqu'à ce qu'il soit certain que vous pouvez le faire de façon sécuritaire.
- Se familiariser avec les commandes et connaître la façon d'arrêter rapidement la tondeuse.

Équipements de protection individuelle

- Porter un pantalon long, des chaussures de sécurité munies d'embouts de protection et de semelles antidérapantes (pas de pieds nus, pas de sandales ni de chaussures de gymnastique!).
- Porter des lunettes de sécurité et des protecteurs d'oreilles.
- Porter des gants de protection lorsque vous fixez ou nettoyez la lame.
- Ne pas porter de baladeur parce qu'il peut être une source de distraction.

Préparer la zone de travail

- Vérifier la zone de travail avant de tondre - débarrasser la zone des roches, des bouteilles et enlever les débris qui pourraient être projetés par les lames.
- S'assurer que personne (surtout les enfants) et les animaux domestiques ne se trouvent pas dans la zone de travail. Une tondeuse peut projeter des objets dans n'importe quelle direction.
- Ne pas tondre du gazon mouillé (l'opérateur risque de glisser, ainsi que la tondeuse risque de s'encrasser davantage).

Préparer la tondeuse


- Inspecter la tondeuse avant de la faire démarrer. S'assurer que la lame est affûtée et solidement fixée.
- Remplacer les lames minces ou usées.
- S'assurer que les commandes d'arrêt de la lame fonctionnent bien. Les régler, au besoin.
- S'assurer que les écrans et les autres protecteurs comme l'écran arrière de protection des pieds et le déflecteur d'éjection sont en place et fonctionnent convenablement.
- Régler la hauteur de coupe des lames avant de démarrer le moteur de la tondeuse.
- Éteindre le moteur avant d'ajouter du carburant. Faire le plein une fois le moteur refroidi, et non pendant qu'il est encore chaud après l'avoir utilisé. Utiliser un entonnoir afin de prévenir les renversements de carburant sur le moteur. Faire le plein à l'extérieur, puis essuyer les éclaboussures.
- Ne pas fumer en faisant le plein!
- Redémarrer le moteur à au moins 8 mètres (25 pieds) de l'endroit où on a fait le plein pour éviter que les vapeurs de carburant ne s'enflamment.
- Entreposer le carburant dans un endroit sécuritaire – à l'extérieur et loin de toute source de chaleur.
- Avec une tondeuse électrique, utiliser un cordon rallonge avec mise à la terre recommandé et suivre les procédures de sécurité décrites dans le document Réponses SST intitulé [Outils portatifs à moteur – Outils électriques - sécurité élémentaire](#).
- Avec une tondeuse électrique sans fil (alimentée par une batterie), utiliser la batterie recommandée et suivre les procédures de sécurité figurant dans le manuel d'instruction du fabricant.

Se référer aux autres documents Réponses SST sur l'[aménagement paysager](#) pour plus de conseils.

Quelles précautions doit-on prendre avec une tondeuse à moteur?

- Démarrer la tondeuse à l'extérieur.
- Si la tondeuse électrique ne porte pas l'étiquette « Double isolation », ne brancher le cordon d'alimentation que dans une prise mise à la terre (3 broches). Utiliser un disjoncteur de fuite de terre pour plus de sûreté.
- Sur un sol accidenté, régler la hauteur de coupe au maximum.
- Toujours pousser la tondeuse vers l'avant.
- Prendre garde aux dangers cachés tels que des trous, des racines, des tuyaux, des chaînes, des cordes et des nids d'insectes.
- Si on s'arrête pour ramasser des débris, mettre la commande des gaz en position de ralenti pour s'assurer que la tondeuse ne roulera pas.
- Avancer lentement dans l'herbe haute et épaisse afin d'éviter d'étouffer le moteur et de le faire caler.
- Agir avec prudence lorsqu'on travaille autour de branches suspendues et d'arbustes.
- Se tenir droit, non penché, lorsqu'on utilise une tondeuse à pousser.
- Tondre en travers d'une pente. De cette façon, les pieds risquent moins de glisser sous la tondeuse et celle-ci ne peut pas rouler vers l'arrière. (Cette méthode est contraire à celle recommandée pour les tondeuses à siège, où l'opérateur doit tondre dans le sens de la pente.)
- Tourner lentement et graduellement.
- Pour l'entretien, exposer le dessous de la tondeuse en l'inclinant par la poignée, mais seulement après avoir arrêté la tondeuse, s'être assuré que la lame a cessé de tourner et avoir déconnecté le fil de la bougie (ou après avoir débranché le cordon d'alimentation pour une tondeuse électrique).
- Arrêter immédiatement la tondeuse si la lame heurte un objet dur, inspecter la lame et effectuer les réparations nécessaires avant d'utiliser de nouveau la tondeuse.
- Tenir les mains à l'écart des lames. Utiliser un bâton pour retirer toute obstruction ou accumulation d'herbe (après avoir arrêté la tondeuse).
- Éteindre la tondeuse et attendre que les lames soient complètement immobiles avant d'enlever le sac à herbe, de dégager la goulotte d'éjection ou de traverser une surface en gravier, une route ou d'autres surfaces.
- Si une tondeuse électrique est utilisée, tondre à l'écart du cordon d'alimentation.

- Éteindre le moteur et retirer la clé de sécurité des tondeuses à batterie ou éteindre le moteur des tondeuses à essence immédiatement après l'utilisation et avant de nettoyer les lames ou de réparer ou d'entretenir la tondeuse.
- Prendre des pauses fréquentes, particulièrement les jours de canicule.

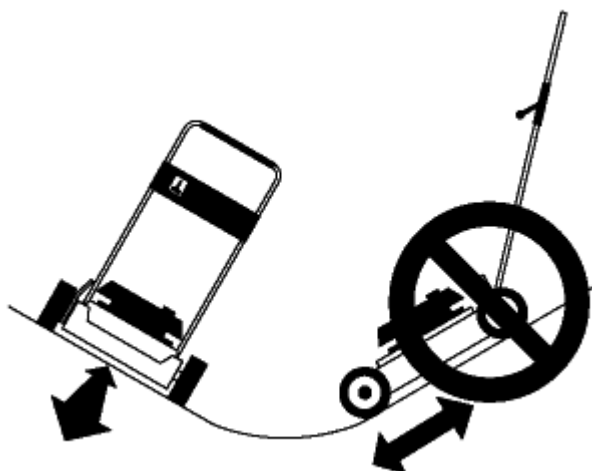

Quelles choses ne doit-on pas faire avec une tondeuse à moteur?

- Ne pas mettre les mains sous la tondeuse. Il faut déconnecter le fil de la bougie avant d'affûter, de remplacer ou de nettoyer la lame ou toute autre pièce de la tondeuse.
- Ne pas laisser la tondeuse en marche sans surveillance.
- Ne pas toucher à des pièces de moteur chaudes.
- Ne pas vaporiser de l'eau froide sur un moteur chaud.
- Ne pas faire le plein d'essence lorsque le moteur est chaud ou pendant qu'il est en marche.
- Ne pas soulever et incliner la tondeuse pendant qu'elle est en marche.
- Ne pas laisser la tondeuse en marche en traversant une allée de gravier.
- Ne pas passer la tondeuse par-dessus des roches, ou autres objets durs comme des tuyaux, gravier ou sur les bords d'un trottoir.
- Ne pas commencer à tondre et cesser de tondre dans une pente. Ne pas changer abruptement de vitesse ou de direction.
- Ne pas retirer l'accessoire ramasseur d'herbe ou désobstruer l'orifice d'éjection pendant que le moteur est en marche.
- Ne pas diriger la goulotte d'éjection sur des personnes, des animaux, des bâtiments, des fenêtres ou des portes en verre.

- Ne pas marcher à reculons lors de l'utilisation de la tondeuse pour éviter de trébucher.
 - Ne pas utiliser la tondeuse en état d'ébriété.
 - Ne pas utiliser la tondeuse par mauvais temps.
-

Date de la dernière modification de la fiche d'information : 2021-01-25

Avertissement

Bien que le CCHST s'efforce d'assurer l'exactitude, la mise à jour et l'exhaustivité de l'information, il ne peut garantir, déclarer ou promettre que les renseignements fournis sont valables, exacts ou à jour. Le CCHST ne saurait être tenu responsable d'une perte ou d'une revendication quelconque pouvant découler directement ou indirectement de l'utilisation de cette information.